

GT-S5260P

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg “Kennismaken met uw mobiele telefoon”, “Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken” en “Basisfuncties gebruiken” om snel aan de slag te gaan.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de telefoon veilig en correct gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.

- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon, de software en uw serviceprovider.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- U kunt naar www.samsung.com gaan om de software van uw mobiele telefoon bij te werken.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in deze telefoon zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Dit product bevat bepaalde gratis/open-sourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung: opensource.samsung.com.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Opstellen (betekent Berichten , gevolgd door Opstellen)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld:  (staat voor de eindetoets)
	Raadpleeg: pagina's met verwante informatie. Bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
-  en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

CE 0168!

Inhoud

Kennismaken met uw mobiele telefoon	9
Indeling van de telefoon	9
Pictogrammen	10
Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken.....	13
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	13
De batterij opladen	14
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel).....	15
Het aanraakscherm gebruiken.....	16
Een polslus bevestigen (optioneel).....	17
Basisfuncties gebruiken	17
De telefoon in- of uitschakelen	17
Menu's openen.....	18
Applicaties starten en beheren	19
Het snelkoppelingenpaneel gebruiken	19
Widgets gebruiken	19
De telefoon aanpassen	20
De basisbelfuncties gebruiken.....	21
Berichten verzenden en bekijken.....	23
E-mails verzenden en weergeven	24
Tekst ingeven	25
Contacten toevoegen en zoeken	27
De basiscamerafuncties gebruiken	28
Naar muziek luisteren	29
Surfen op internet.....	32


Video's bekijken via YouTube	33
Social Hub openen.....	33
Communitywebsites gebruiken.....	34
Geavanceerde functies gebruiken.....	34
Geavanceerde belfuncties gebruiken	34
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken.....	37
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	38
Geavanceerde camerafuncties gebruiken.....	40
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	43
Hulpprogramma's en applicaties gebruiken.....	45
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	45
De WLAN-functie gebruiken	47
Een SOS-bericht activeren en verzenden	48
De functie Mobiel opsporen inschakelen.....	49
Nepoproepen tot stand brengen	50
Spraakmemo's opnemen en afspelen	50
Java-games en -applicaties gebruiken	51
Uw web- of e-mailaccounts toevoegen.....	51
Informatie opvragen of aankopen doen met de NFC-functie (Near Field Communications)	52
Een wereldklok maken.....	54
Alarmen instellen en gebruiken	54
De calculator gebruiken	55
Een afteltimer instellen.....	55

De stopwatch gebruiken	55
Nieuwe taken maken	56
Een notitie maken	56
Uw agenda beheren.....	57
Problemen oplossen.....	58
Veiligheidsvoorschriften	66

Kennismaken met uw mobiele telefoon

In dit gedeelte vindt u informatie over de indeling, toetsen en pictogrammen van uw mobiele telefoon.

Indeling van de telefoon

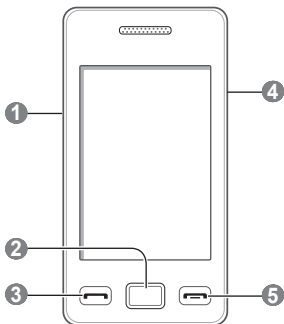

1**Volumetoets**

In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen; een nepoproep maken (omlaag); een SOS-bericht verzenden

- *"Nepoproepen tot stand brengen"*
- *"Een SOS-bericht activeren en verzenden"*

2**Menutoets**

De menustand openen; taakbeheer starten om alle actieve applicaties te bekijken (ingedrukt houden)

3**Beltoets**

Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: logbestanden van oproepen en berichten ophalen

4**Aan/uit/vergrendeltoets**

De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

5**Eindetoets**

Een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand









Pictogrammen



De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Vliegtuigstand ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Netwerk zoeken
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Actieve oproep
	Oproepdoorschakeling ingeschakeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Verbonden met pc
	Verbinden met beveiligde webpagina
	WLAN-verbinding
	Gesynchroniseerd met een webserver
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	NFC-functie (Near Field Communication) ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld



Pictogram	Betekenis
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Actieve Java-games of -applicaties
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
10:00	Huidige tijd
	Batterijlading

Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken



Zet uw mobiele telefoon in elkaar en configureer deze voor het eerste gebruik.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.



De batterij opladen

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

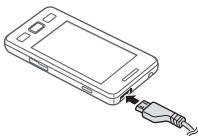

3. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
4. Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.



Koppel de reisadapter altijd los van de telefoon voordat u de batterij verwijderd. Als u eerst de batterij verwijderd, kan de telefoon worden beschadigd.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).



- Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.

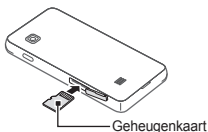

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
4. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.




- Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.
 - Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.
-
- Tikken: één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
 - Tikken en blijven aanraken: tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
 - Slepen: tik op een item en blijf dit aanraken en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.

- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder de achterklep.
2. Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.



3. Plaats de achterklep terug.

Basisfuncties gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u algemene handelingen kunt uitvoeren en de hoofdfuncties van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [⓪] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

3. Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te configureren.

Houd [①] ingedrukt en selecteer **Ja** om de telefoon uit te schakelen.



Als de batterij langer dan een paar minuten uit de telefoon wordt gehaald, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

Menu's openen

1. Druk in de standby-stand op de menutoets om de menustand te openen.
2. Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.

U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.

3. Selecteer een menu of applicatie.
4. Druk op [↶] om terug te gaan naar de standby-stand.



- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Applicaties starten en beheren

Meerdere applicaties starten

Druk op de Menutoets om terug te gaan naar het hoofdmenu en selecteer een applicatie die u wilt starten.

Taakbeheer gebruiken

Houd de menutoets ingedrukt. De pictogrammen van actieve applicaties worden weergegeven.

Het snelkoppelingenpaneel gebruiken

Selecteer in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie  in het indicatorgebied om het snelkoppelingenpaneel te openen.

Selecteer pictogrammen om de WLAN- en Bluetooth-functies in of uit te schakelen. U kunt ook het volume van de telefoon in- of uitschakelen en nieuwe berichten en meldingen bekijken.

Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm.




- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
2. Lees de widgetvrijwaring door en selecteer **OK** (indien nodig).
3. Scroll naar links of rechts op de widgetwerkbalk om de gewenste widget te vinden.
4. Sleep de widget naar het standby-scherm.
5. Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm.

De telefoon aanpassen

Nieuwe panelen toevoegen aan het standby-scherm

1. Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
2. Draai de telefoon rechtsom naar de liggende stand.
3. Selecteer  om nieuwe panelen toe te voegen aan het standby-scherm.
4. Draai de telefoon linksom naar de staande stand.
5. Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm.

Het geluidsprofiel instellen

Overschakelen naar een geluidsprofiel:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Instellen**.

Een geluidsprofiel bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.



2. Selecteer een profiel.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan en selecteer **Instellen**.

Een achtergrond selecteren voor het standby-scherm



1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Selecteer **Instellen** → **Instellen**.

De basisbelfuncties gebruiken

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer op.
2. Druk op [>] om het nummer te bellen.
3. Druk op [>] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [>] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [>] om de oproep te beëindigen.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep de volumetoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een oproep **Luidspreker** om de luidspreker in te schakelen.
2. Selecteer **Luidspreker** nogmaals om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

U kunt bellen en oproepen aannemen door een headset aan te sluiten op de multifunctionele aansluiting:


- U belt het laatst gekozen nummer opnieuw door de headsetknop ingedrukt te houden.
- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.



Voor een juiste werking moet u een compatibele headset voor uw telefoon gebruiken. Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u een compatibele headset kopen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
2. Selecteer **Contacten**.
3. Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de berichttekst op. ► pag. 25
Ga naar stap 7 als u een SMS-bericht wilt verzenden.
Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
6. Selecteer  en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** en selecteer een contact.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mails verzenden en weergeven

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → een account → **Opstellen**.
2. Selecteer **Contacten**.
3. Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
5. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen** en geef de berichttekst op.
6. Selecteer  → **Items toevoegen** en voeg een item toe (indien nodig).
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → een account.
2. Scroll naar het Postvak IN.
3. Selecteer  → **Download**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer  → **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.








Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.






Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan verschillen per regio.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer vervolgens **Toetsenbordtype** om een tekstinvoermethode te selecteren.
- Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer vervolgens **Voorspellende tekst** om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen.
- Selecteer  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Selecteer **123** om te schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
- Selecteer  om een spatie in te voegen. Dubbeltik om een punt en spatie in te voegen. Tik en blijf aanraken om vaak gebruikte pictogrammen weer te geven.
- Selecteer  om een nieuwe regel te starten.
- Selecteer  om tekens één voor één te verwijderen. Tik op  en blijf dit aanraken om woorden snel te verwijderen.

T9-stand

1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  of  en selecteert u een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.



ABC-stand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.


Cijferstand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

1. Selecteer  of  om naar de gewenste symboolset te scrollen.
2. Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

Handschriftstand


1. Tik op  en blijf dit aanraken en selecteer vervolgens **Toetsenbordtype** → **Schrijven voll. sch.** of **Schrijfvak**.
2. Schrijf een teken in het handschriftvak in de onderste helft van het scherm.

Contacten toevoegen en zoeken



De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld.

Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u

Contacten →  → **Instellingen** → **Gebruikt geheugen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer op.
2. Selecteer **Voeg toe aan contacten** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer **Contact toevoegen**.
4. Selecteer een type nummer (indien nodig).
5. Geef de contactgegevens in.
6. Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

Een contact zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Zoeken**.
2. Geef de eerste letters op van de naam die u zoekt en selecteer **Zoeken**.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

De basiscamerafuncties gebruiken

Foto's maken


1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Selecteer  om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.



Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.


Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's opnemen

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  om over te schakelen naar de opnamestand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

5. Selecteer  om de opname te starten.
6. Selecteer  om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt opgenomen, selecteert u  om de video's te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Videospeler** of selecteer **Mijn best.** → **Video's** → een video.

Naar muziek luisteren

Naar de FM-radio luisteren











1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden automatisch opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op zenders wordt afgestemd als het huidige signaal zwak is
 	De geluidsuitvoer overschakelen naar de headset of de luidspreker van de telefoon
 	Zoeken naar een beschikbare radiozender
 	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen
 	De FM-radio in- of uitschakelen
	Het volume aanpassen









Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst bestanden over naar de telefoon of geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 32
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies-programma. ► pag. 43
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 46
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 44
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► pag. 43

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden zijn overgezet naar de telefoon of geheugenkaart:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
 ¹	De gegevens van het muziekbestand bekijken
 ¹	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten
 ¹	De shufflestand inschakelen
 ¹	De herhaalstand wijzigen (uit, één bestand herhalen of alle bestanden herhalen)
	Het afspelen onderbreken of hervatten
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
	Het volume aanpassen

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherf tikt.

Surfen op internet



Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer op webpagina's met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	De huidige webpagina als favoriet instellen
	Het huidige scherm vernieuwen
 ¹	De weergavestand wijzigen
 	Vooruit of achteruit op een webpagina navigeren
	Een lijst met webbrowseropties openen
	Een lijst met opgeslagen favorieten, vaak bezochte pagina's, RSS-feeds en de recente internetgeschiedenis openen
	De internetverbinding beëindigen

1. Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u op het scherm tikt.

Vaakbezochte webpagina's aan uw favorieten toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → .
2. Selecteer **Toev.**
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) op en selecteer **Opslaan**.

Applicaties downloaden van internet

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
2. Zoek en download de gewenste applicaties naar de telefoon.

Video's bekijken via YouTube



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **YouTube**.
2. Selecteer een video in de lijst met video's.

Social Hub openen

U kunt toegang krijgen tot Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items.

1. Selecteer in de menustand **Social Hub**.
2. Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

Communitywebsites gebruiken



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Facebook** of **Twitter**.
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op (indien nodig).
3. Deel foto's, video's of berichten met familie en vrienden.

Geavanceerde functies gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u geavanceerde handelingen kunt uitvoeren en extra functies van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers bellen

Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt het pictogram voor gemiste oproepen (☎) op de telefoon weergegeven.

Open het snelkoppelingenpaneel en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [↩] om het nummer te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen


1. Druk in de standby-stand op [>] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Scroll naar het gewenste nummer en druk op [>] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Uit wacht** om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een oproep een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer op dat u wilt bellen en druk op [>].
3. Selecteer **Wissel** om te schakelen tussen de twee oproepen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Selecteer **Accepteren** om de tweede oproep aan te nemen.

De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.

2. Selecteer **Wissel** om te schakelen tussen de oproepen.


Een vergadergesprek (telefonische vergadering) starten

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het vergadergesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer zodra u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Samenvoegen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.

Internationaal bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en tik op **0** en blijf dit aanraken om het +-teken in te voegen.
2. Geef het volledige nummer op dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het nummer te bellen.

Een contact bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer het gewenste contact en druk op [].

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, selecteert u **Weigeren**. De beller hoort dan een ingesprektoon.


Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren.

De automatische weigerfunctie inschakelen en de blokkeerlijst instellen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een nummer op dat u wilt weigeren.
Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig).
4. Selecteer **Opslaan**.
5. Herhaal stap 2-4 om meer nummers toe te voegen.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** →  → **Mijn profiel**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer **Gereed**.

Een contactgroep maken


1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer een geheugenlocatie.
4. Geef een groepsnaam op.
5. Als u een beltoon voor de groep wilt instellen, selecteert u **Beltoon**.
6. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
7. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

E-mails synchroniseren met de Exchange-server

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → **Exchange ActiveSync**.
2. Volg de instructies op de schermen om de instellingen voor de Exchange-server aan te passen.
3. Nadat u de serverinstellingen hebt aangepast, selecteert u de stip naast de gegevenstypen om te synchroniseren.
4. Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

E-mailberichten synchroniseren:

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → het Exchange ActiveSync-account.
2. Selecteer  → **Download**.

Een standaard-SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** →  → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een venster voor een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef een tekst op en selecteer **Opslaan**.

Een standaard-MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** →  → **Mijn mappen** → **MMS-kaarten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een venster voor een nieuw standaardbericht te openen.
3. Maak een MMS-bericht met een onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 23
4. Selecteer **Opslaan**.

De instant messenger gebruiken





Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



1. Selecteer in de menustand **IM**.
2. Selecteer een chatservice.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **<Aanmelden>**.
4. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken


Een foto maken in de Smile shot-stand

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Smile shot**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer  om een foto te maken.
6. Richt de cameralens op het onderwerp. De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.


Een panoramafoto maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Panorama**.
4. Selecteer een richting.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Selecteer  om de eerste foto te maken.
7. Beweeg de telefoon langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.


Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.

8. Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.
9. Selecteer  om de panoramafoto op te slaan.

Cameraopties gebruiken



Voordat u een foto maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname selecteren
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Belichtingsmeter	Een type belichtingsmeting selecteren
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's aanpassen



Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname selecteren
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's aanpassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, drukt u op  →  voor de volgende opties:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven
Geluid sluiters	Instellen dat de camera een geluid maakt bij het maken van een foto
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gemaakte foto's
Instellingen resetten	Menu's en opnameopties opnieuw instellen

Voordat u een video opneemt, drukt u op  →  voor de volgende opties:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van opgenomen video's
Instellingen resetten	Menu's en opnameopties opnieuw instellen

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Sluit een optionele pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. Samsung Kies wordt automatisch gestart. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
2. Kopieer bestanden van de pc naar de telefoon. Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.



Als u met Windows XP gegevens van een pc wilt overzetten naar uw telefoon, hebt u ten minste Service Pack 2 nodig.

De telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Sluit een optionele pc-datakabel aan op een pc waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
2. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
3. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).

4. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
5. Start de synchronisatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Massaopslag**.
3. Sluit een optionele pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer **Afspl.lijsten** →  → **Nieuw**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer **Toev.**
6. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toev.**

Hulpprogramma's en applicaties gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u kunt werken met de hulpprogramma's en aanvullende applicaties op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.
2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Als u wilt toestaan dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden, selecteert u  → **Instellingen** → **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan** → **Instellen**.

Als u **Aangepast** hebt geselecteerd, stelt u in hoe lang het apparaat zichtbaar is en selecteert u **Gereed**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat in (indien beschikbaar) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw apparaat en die van het andere apparaat. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een van de applicaties op de telefoon.
2. Selecteer  → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

De WLAN-functie gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN-netwerk (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 b/g/n-norm.



Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

De WLAN-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.
2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de WLAN-functie in te schakelen.

Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.
De telefoon zoekt automatisch naar beschikbare WLAN's.
2. Schakel het selectievakje naast een netwerk in.
3. Geef een wachtwoord voor het netwerk op en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** →  → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
3. Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) opgeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 7.
4. Selecteer **Contacten**.
5. Selecteer de gewenste contacten en selecteer **Voeg toe**.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer **Herhalen**, stel in hoe vaak u het SOS-bericht wilt herhalen en selecteer **Instellen**.
9. Selecteer **Instellen** → **Ja**.

Een SOS-bericht verzenden

1. Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u de volumetoets vier keer omlaag om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Houd [⓪] ingedrukt om de SOS-stand af te sluiten.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord op en selecteer **Gereed**.



De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

3. Selecteer **OK** om door te gaan.
4. Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
5. Geef een telefoonnummer inclusief landcode op (met +).

6. Selecteer **OK** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
7. Selecteer het veld met de afzender en geef de naam van de afzender op.
8. Selecteer **Opslaan**.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Opslaan**.

De nepoproep starten


Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrec**.
2. Selecteer  om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer  wanneer u klaar bent met spreken.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
2. Selecteer  om de lijst met spraakmemo's te openen.
3. Selecteer een bestand.

Java-games en -applicaties gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Games.**
2. Selecteer een game of applicatie in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -applicaties mogelijk niet ondersteund.
- Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Uw web- of e-mailaccounts toevoegen

Hier vindt u informatie over hoe u uw webaccounts kunt beheren om online gegevenssynchronisatie of communityservices te gebruiken.

1. Selecteer in de menustand **Mijn accounts.**
2. Selecteer **Account toev.** → een accounttype.
3. Geef uw accountgegevens op en selecteer **Volgende.**
4. Geef de accountgegevens op.
5. Selecteer **Instellen.**

Informatie opvragen of aankopen doen met de NFC-functie (Near Field Communications)

Met uw telefoon kunt u NFC-tags lezen die informatie over producten bevatten, zoals webadressen of servicenummers. De NFC-functie is een hoogfrequente draadloze verbindingstechnologie met beperkt bereik waarmee uw mobiele telefoon bepaalde informatie kan lezen en schrijven wanneer de telefoon in de buurt van een NFC-tag wordt gehouden. U kunt met deze functie ook applicaties downloaden om betalingen uit te voeren en kaartjes voor het openbaar vervoer of evenementen te kopen.



De achterklep bevat een ingebouwde NFC-antenne. Wees voorzichtig met de telefoon om te voorkomen dat de NFC-antenne wordt beschadigd.

De NFC-functie in- of uitschakelen

1. Selecteer **NFC** in de menustand.
2. Selecteer **Inschakelen**.

Als u de NFC-functie wilt uitschakelen, verwijdt u de groene stip naast **Inschakelen**.

Informatie van een NFC-tag lezen

Zodra u de NFC-functie inschakelt, leest uw telefoon productinformatie wanneer u de telefoon in de buurt van een NFC-tag houdt. Beschikbare informatie wordt op het scherm weergegeven.



Uw telefoon leest geen NFC-tags tijdens oproepen of wanneer de achtergrondverlichting is uitgeschakeld.

De informatie op een later tijdstip weergeven

1. Selecteer **NFC** in de menustand.
2. Selecteer **Logboeken met gelezen tags** om de informatie weer te geven.

U kunt ook productinformatie opslaan en uitwisselen met anderen.

Informatie schrijven naar NFC-tags

U kunt servicenummers, webadressen, notities of telefoonnummers (voor berichten) schrijven naar NFC-tags.

1. Selecteer in de menustand **NFC** → **NFC-tag maken**.
2. Selecteer het tagtype dat u wilt schrijven → **Volgende**.
3. Selecteer de informatie die u wilt schrijven.
4. Houd het midden van de achterklep in de buurt van een NFC-tag.


Wanneer het schrijven is voltooid, wordt een melding weergegeven op het scherm van de telefoon.

Een aankoop doen met de NFC-functie

Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om betalingen uit te voeren, moet u zich registreren voor de mobiele betalingsservice. Neem contact op met uw serviceprovider voor registratie of informatie over de service.

1. Houd het midden van de achterklep in de buurt van een NFC-kaartlezer.
2. Geef uw PIN-code in wanneer dit wordt gevraagd en houd de telefoon zo nodig weer in de buurt van de NFC-kaartlezer.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef de beginletters van de naam van een stad op.
4. Selecteer de gewenste stad.

Alarmen instellen en gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke agenda-items kunt instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Stel de details van het alarm in en selecteer **Opslaan**.

Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Tik op **Stop** en blijf dit aanraken om het alarm te stoppen.
- Tik op **Suimeren** en blijf dit aanraken om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenkomen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Geef de tijd op die moet worden afgeteld en selecteer **Start**.
3. Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **Stop** aan om het signaal uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Klok** → .
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om de rondetijd vast te leggen.
4. Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak op en selecteer **Opslaan**.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de notitietekst in.
4. Selecteer **Terug** om het toetsenbord te verbergen.
5. Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
6. Selecteer **Opslaan**.

Uw agenda beheren

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een weergavestand boven in de agenda.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van het agenda-item op en selecteer **Opslaan**.

Agenda-items weergeven

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt ‘Netwerk zoeken mislukt’ of ‘Netwerkfout’ weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren dit scherm niet naar behoren reageert:

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Service Center.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als uw telefoon is vastgelopen of blijft hangen, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken.

Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw telefoon is vastgelopen en nergens meer op reageert, verwijdert u de batterij, plaatst u deze terug en zet u de telefoon weer aan.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijsel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.

- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdt u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.


- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

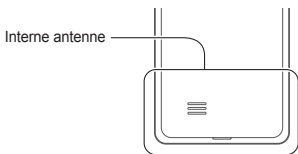

- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,932 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)



Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv.

lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit

product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF

NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit toestel beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5260P

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 /AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/ EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.14

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

